
いろいろな放送の楽しみ方

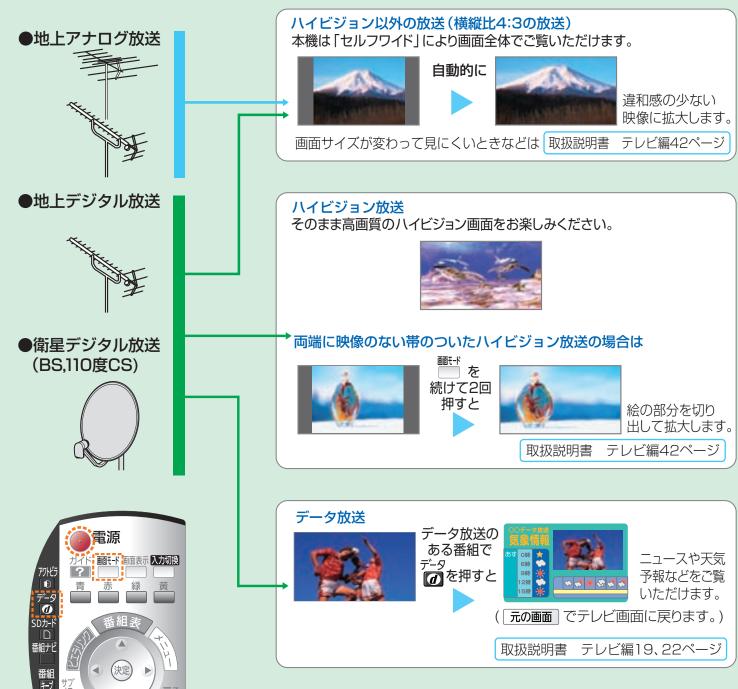

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- ●万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、 一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 ※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください
- ●デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。 テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。

リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松牛町1番15号

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

便利な録画予約について

(ビエラリンク(HDMI)や「Trンステムを使った録画予約)

ビエラリンク(HDMI) や Irシステム を使うと・・・

- ●本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- ●この録画予約には次の2つの予約方法があります。(詳しくは右ページ)

タイマー予約 当社製ビデオデッキやDVDレコーダーへの録画予約を 本機からの操作で簡単に設定できます。

(ビエラリンク(HDMI)・Irシステム共に可能)

■ 番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。

本機で予約した内容で、他社製の録画機器にも録画操作ができます。

(Irシステムのみ可能)


ビエラリンク (HDMI)とは

HDMIケーブル (別売品) を使ってビエラリンク (HDMI) に対応している**当社製**レコーダー (ディーガ)に録画予約するためのものです。

(1)HDMIケーブルを接続する

②「ビエラリンク(HDMI)設定 lをする

S1207-2028

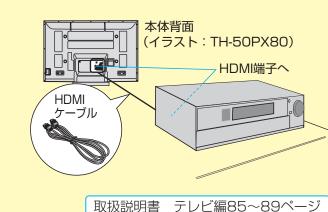


Irシステムケーブル(別売品)を使って

DVDレコーダーやビデオデッキに録画予約する ためのものです。

Irシステムとは

- (1)Irシステムケーブルを接続する
- 2 映像・音声の各コードを接続する



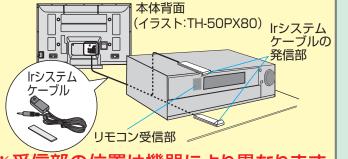

取扱説明書 テレビ編90~92ページ

	お使いいただける機器 (2007年12月現在)							
	対応機器	ビエラリンク (HDMI)		lrシステム				
3	予約方式	当社製 2006年以降の HDMI端子付き レコーダー(ディーガ)	他社製の HDMI端子付き DVDレコーダー	当社製 1995年以降の ビデオデッキ _{または} DVDレコーダー	左記以前の当社製 ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー	
7	タイマー 約	0	×	○ ※1	×	×	×	
ì	車動予約	×	×	0	0	O*2	O*3	


●ご利用のためには、ビエラリンク(HDMI) (HDAVI Control™)に対応した当社製 レコーダー(ディーガ)が必要です。 ※すべての操作ができるものではありません。 ●当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。


●※1、※2、※3の詳細は 取扱説明書 テレビ編36ページ ●×印の機器の場合は対応していません。

テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。


取扱説明書 テレビ編90ページ

タイマー予約を設定すると…

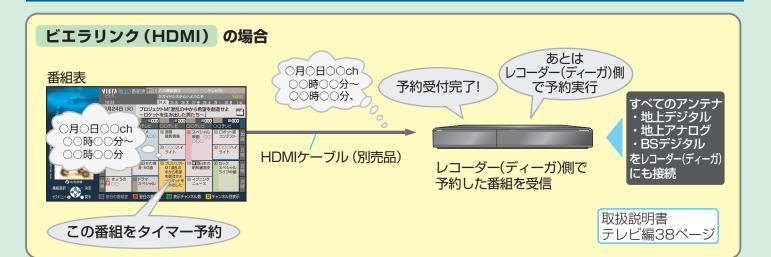


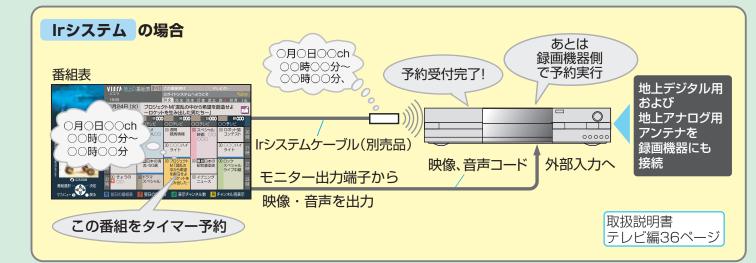

連動予約を設定すると…

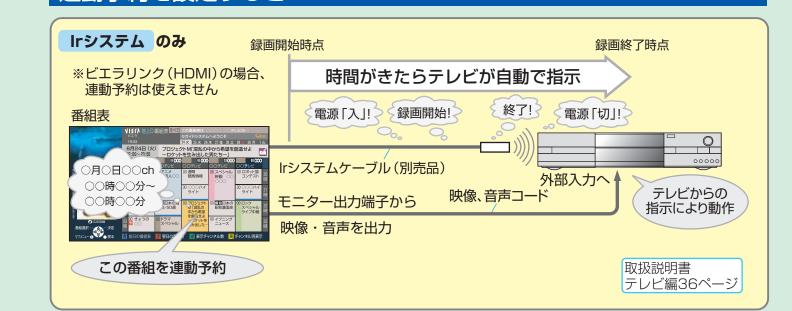

テレビを見る

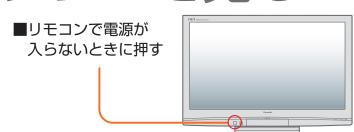

(イラスト: TH-50PX80) ※その他の機種も電源ボタンは、同様の位置にあります。 TH-20LX80の電源ボタンは、右側面にあります。


はじめてご使用になる前に

- ●B-CASカードを必ず本機に挿入してください。
- ●テレビ編60~99ページの接続・設定をしてください。









します。 アカブ **地上アナログ放送**(地上A)

デ列 **地上デジタル放送**(地上D) BS BSデジタル放送

CS 110度CSデジタル放送(e2 by スカパ-●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

困ったときは

元の画面テレビ放送の画面に戻る



●電子説明書が本体の画面で見られます





Panasonic

取扱説明書

地上·BS·110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ 地上·BS·110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

> PX80シリーズ LX80シリーズ

見出し

アカログ デジタル BS CS

1_®. 2か 3cef

4た 5な 6は

7点 8th 9ら 7pgs 8th 9kxyz

10点 11^{p&h} 12^{改行}

元の画面 サウンド 消音

SUIDE

Panasonic

テレビ


- ■テレビを見る
- ■番組表から接続した機器 へ録画予約する
- ■電子説明書を使う
- ■SDメモリーカードを使う ■ビエラリンク(HDMI)を使う
- ■アクトビラを楽しむ
- ■いろいろな放送の楽しみ方
- ■便利な録画予約について
- ●このかんたんガイドは、下記の 機種で共用しています。

TH-50PX80/TH-42PX80/ TH-37PX80/TH-32LX80/ TH-26LX80/TH-20LX80

■このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて 紹介しています。 詳細は「テレビ編」「ネットワー

ク編」をご覧ください。

番組表から接続した機器へ録画予約する

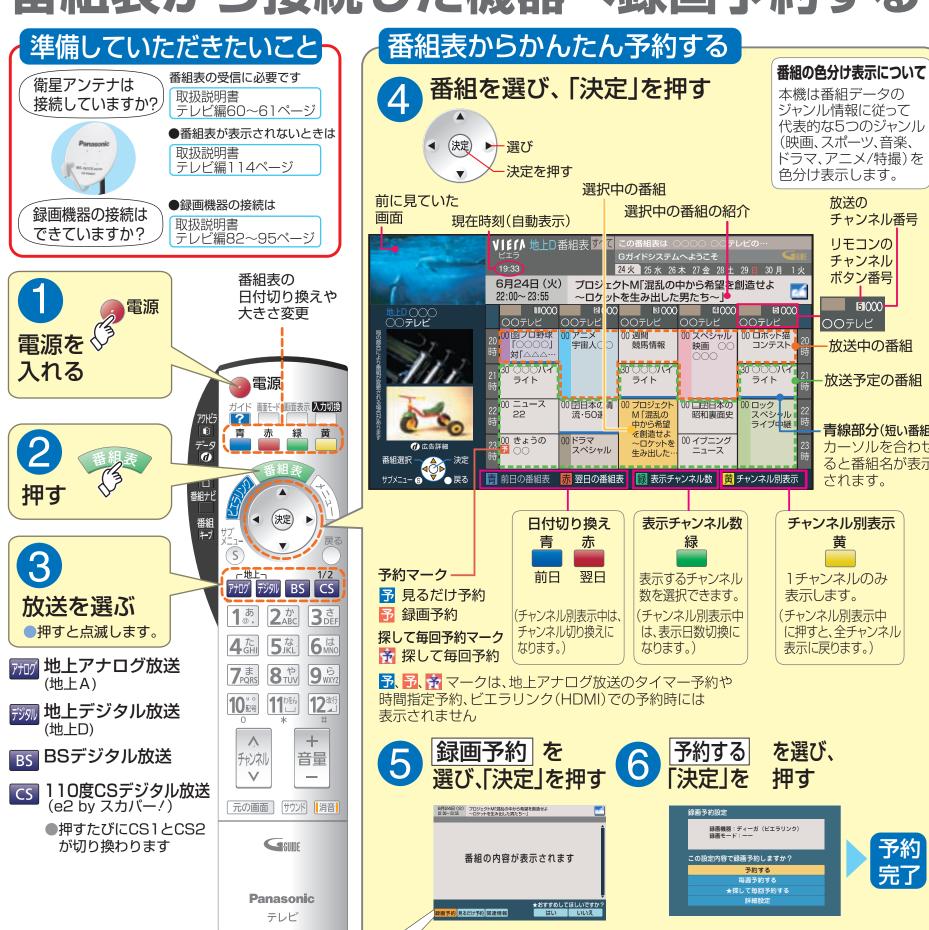



録画予約




取扱説明書

テレビ編30ページ

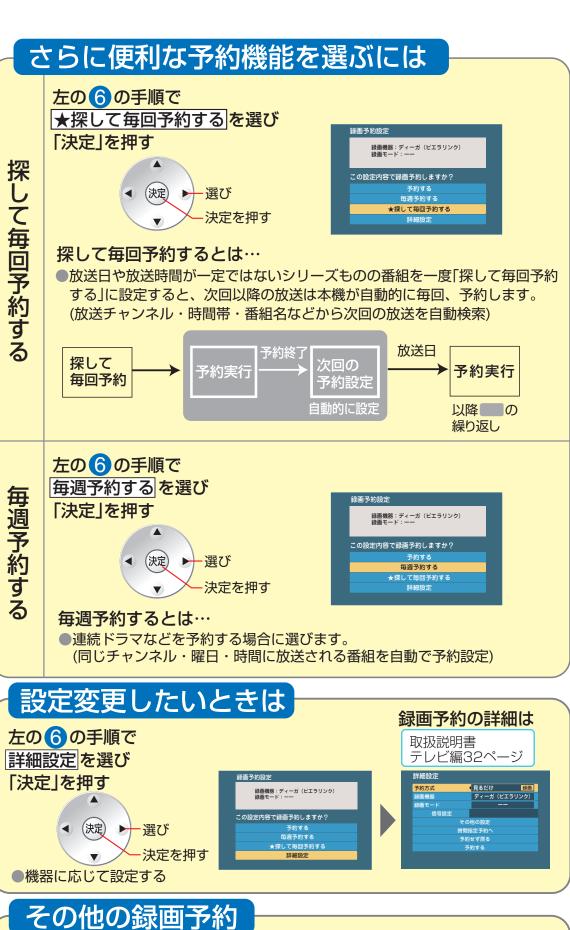

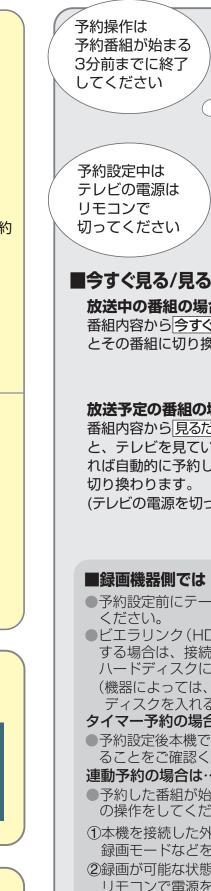

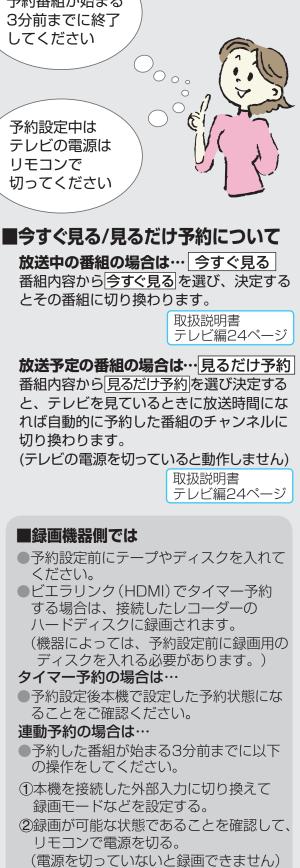


電子説明書を使う



SDメモリーカードを使う



ビエラリンク (HDMI) を使う

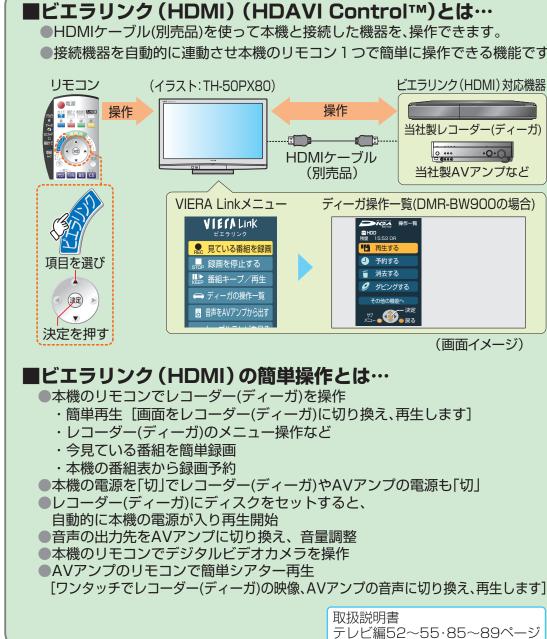

アクトビラを楽しむ

■アクトビラ機能とは…

●インターネットを利用して情報サービスなどを受けられる機能です。 ■アクトビラのホームページから、テレビ向けのコンテンツを見ることができます

アクトビラ リモコンの でアクトビラのホームページへ

ご利用のためには、FTTH(光ファイバー) などのブロードバンド環境が必要です。

取扱説明書 ネットワーク編

●Irシステムやビエラリンク (HDMI) が使えない機器で録画する